



**REPLACEMENT PARTS LIST AND
PARTS ILLUSTRATIONS
FOR DROP-IN COOK TOP MODELS
SDN2 • SDN3**



**Only factory authorized parts are to be used.
Do not attempt to repair defective parts.**

When ordering repair parts from your dealer or a distributor, always give the following information:

1. Part Number (Not Item No.)
2. Part Description
3. Model No. and Serial No. of your Cooking Appliance
4. Number of Parts Required



**PIÈCES DE REMPLACEMENT ET
ILLUSTRATIONS DES PIÈCES
POUR DROP-IN COOK TOP MODELS
SDN2 • SDN3**




**Seules les pièces d'usine autorisés doivent être utilisés.
Ne pas tenter de réparer les pièces défectueuses.**


Lors de la commande de pièces de rechange auprès de votre revendeur ou un distributeur, toujours donner les informations suivantes:

1. Numéro de pièce (Non Point n°)
2. Description de la pièce
3. Numéro de modèle et de série de votre Appareil de Cuisson
4. Nombre de pièces nécessaires

MODEL SDN2

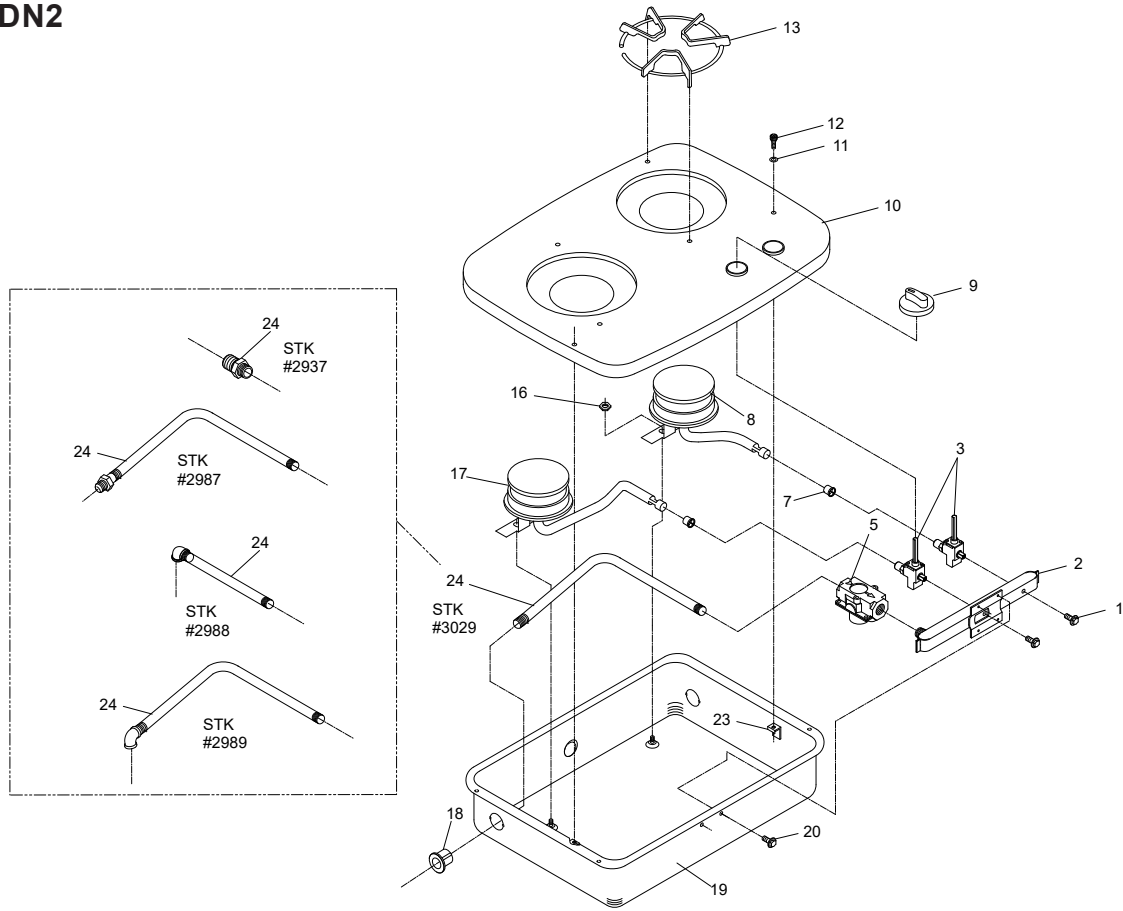

ITEM NO.	DESCRIPTION: English / French	PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE
1	Bolt, Valve Mounting (2 Required) / Vis de montage pour robinet (2)	121916
2	Manifold (Two Burner) / Collecteur (deux brûleurs)	171664
3	Top Burner Valve (2 Required) / Valve de brûleur (2)	161200
5	Regulator / Regulateur	161140
6	Fitting 3/8 Flare x 1/4 NPT / Raccord évasé 3/8 po x 1/4 NPT	171513
7	Bushing, Burner Tube (2 Required) / Bague - tube de brûleur (2)	121931
8	Burner Assembly (Right) includes item # 7 / Brûleur (côté droit) Avec Article N° 7	010962
9	Knob Burner (2 Required) / Bouton de commande pour brûleur (2)	140245
10	Top Assembly (2 Burner) Black / Plaque supérieure (2 brûleurs) - noir	102141BK
	Top Assembly (2 Burner) White / Plaque supérieure (2 brûleurs) - blanc	102141WH
	Top Assembly (2 Burner) Stainless / Plaque supérieure (2 brûleurs) - acier inoxydable	102143
11	Washer, Flat (2 Required) / Rondelle plate (2)	120759
12	Main Top Mounting Screw (2 Required) / Vis de montage pour plaque supérieure (2)	121887
13	Grate / Grille	031194
16	Nut, 10-24 Keps (2 Required) / Écrou Keps 10-24 (2)	120717
17	Burner Assembly (Left) includes item # 7 / Brûleur (côté gauche) Avec Article N° 7	010961
18	Bushing Universal / Obturateur universel	071047
19	Burner Box Assembly (2 Burner) / Boîte des brûleurs (2 brûleurs)	(Not a replaceable part) (pièce non remplaçable)
20	Screw 10-24 x 1/4 (2 Required) / Vis 10-24 x 1/4 (2)	121905
23	Fastener, Tinnerman (2 Required) Fixation, Tinnerman (2)	122060
24	Fitting 3/8 Flare x 1/4 NPT (2937 Model Only) / Raccord évasé 3/8 po x 1/4 NPT (2937 Acier Modèle seulement)	171513
	Manifold Extension (2987 Steel Model Only) / Extension de collecteur (2987 Acier Modèle seulement)	171871
	Manifold Extension (2988 Model Only) / Extension de collecteur (2988 Modèle seulement)	171929
	Manifold Extension (2989 Model Only) / Extension de collecteur (2989 Modèle seulement)	171958
	Manifold Extension (3029 Model Only) / Extension de collecteur (3029 Modèle seulement)	171960

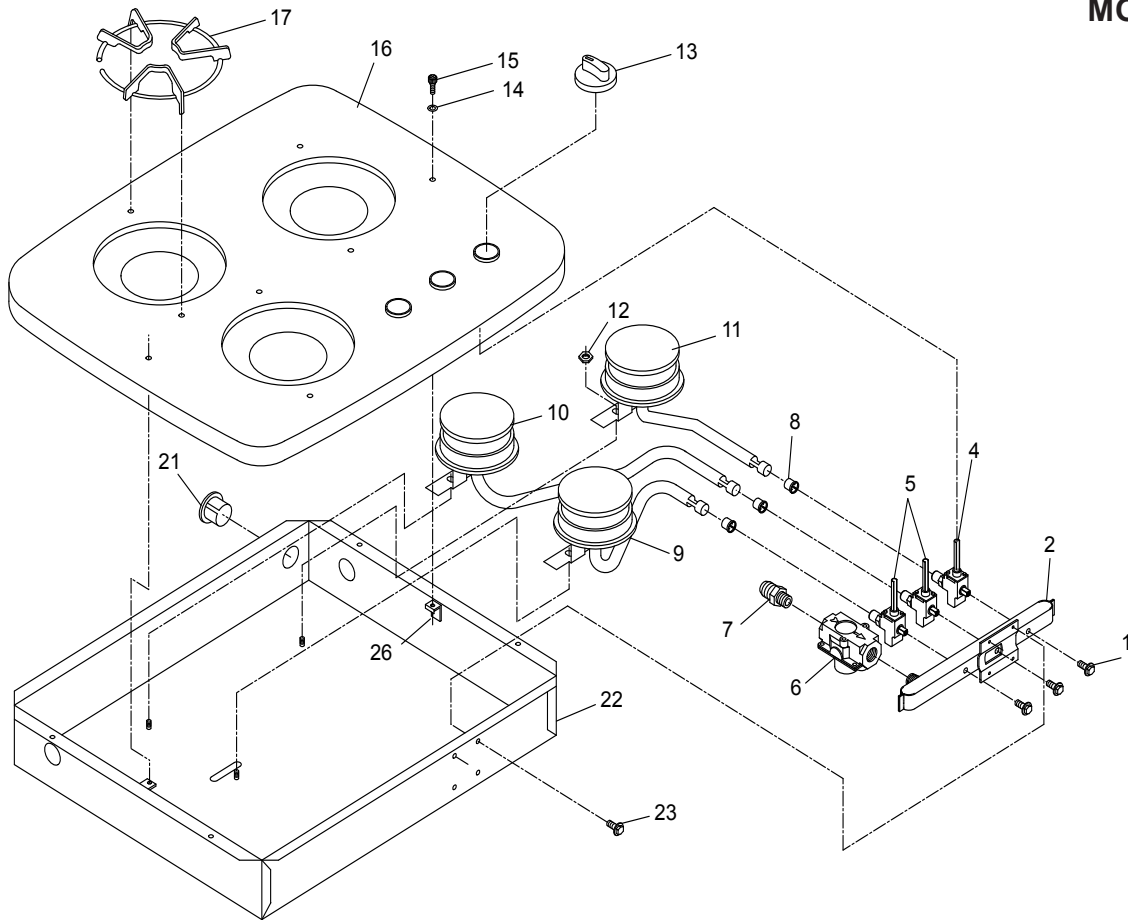

ITEM NO.	DESCRIPTION: English / French	PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE
1	Bolt, Valve Mounting (3 Required) / Vis de montage pour robinet (3)	121916
2	Manifold (Three Burner) / Distributeur (trois brûleurs)	171666
4	Top Burner Valve / Robinet de brûleur (2)	161200
5	Top Burner Valve (2 Required) / Robinet de brûleur	161201
6	Regulator / Détendeur	161140
7	Fitting, 3/8 Flare x 1/4 NPT / Raccord évasé 3/8 po x 1/4 NPT	171513
8	Bushing Burner Tube (3 Required) / Bague - tube de brûleur (3)	121931
9	Burner Assembly (Left Front) includes item # 8 / Brûleur assemblage (côte gauche/ avant) (Article N° 8)	010964
10	Burner Assembly (Left Rear) includes item # 8 / Brûleur assemblage (côte gauche/ arrière) (Article N° 8)	010695
11	Burner Assembly (Right Rear) includes item # 8 / Brûleur assemblage (côte droit/ arrière) (Article N° 8)	010963
12	Nut 10-24 Keps (3 Required) / Écrou Keps 10-24 (3)	120717
13	Knob Burner (3 Required) / Bouton de commande pour brûleur (3)	140245
14	Washer Flat (2 Required) / Rondelle plate (2)	120759
15	Main Top Mounting Screw (2 Required) / Vis de montage pour plaque supérieure (2)	121887
16	Top Assembly (3 Burner) Black / Plaque supérieure (3 brûleurs) - noir	102142BK
	Top Assembly (3 Burner) White / Plaque supérieure (3 brûleurs) - blanc	102142WH
	Top Assembly (3 Burner) Stainless / Plaque supérieure (3 brûleurs) - acier inoxydable	102144
17	Grate / Grille	031194
21	Bushing Universal / Obturateur universel	071047
22	Burner Box Assembly / Boîte des brûleurs (2 brûleurs)	(Not a replaceable part) (pièce non remplaçable)
23	Screw 10-24 x 1/4 (2 Required) / Vis 10-24 x 1/4 (2)	121905
26	Fastener, Tinnerman (2 Required) / Fixation, Tinnerman (2)	122060
27	Manifold Extension (3024 Model Only) / Extension de collecteur (3024 Modèle seulement)	171876



676 Broadway Street
Dayton, Tennessee 37321
423-775-2131
Fax: 423-775-7015
www.Airxcel.com